

Έλεγχος κλιματιστικού (SW-T808G)


Οδηγίες εγκατάστασης

1



Εισαγωγή

Το clima@g (SW-T808G) είναι μια «έξυπνη» συσκευή, είναι ο «κρίνονόσφου» επίσημου κλιματιστικού, με αυτή μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό σας από μακριά με μια εφαρμογή smartphones, όπως ON/OFF,αλλαγή θερμοκρασίας, επιλογή ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ρύθμιση ανεμιστήρα και κίνηση περσίδας, και το σπουδαιότερο, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση του.

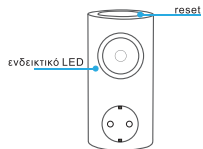


Κατάσταση LED: ● Αναβοβλίνει κόκκινα: Προσθήκη στο δίκτυο
● Πράσινο ή μπλέ: Έγινε σύνδεση

2



Τοποθέτηση και σύνδεση

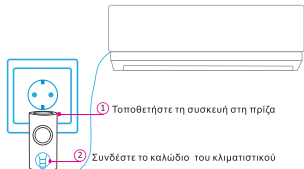

* Το ενδεικτικό LED θα αναβοβλίνει κόκκινα την πρώτη φορά που συνδέεται η συσκευή στη πρίζα. Αν, δεν αναβοβλίνει, πιέστε το πλήκτρο reset

3



Εγκατάσταση της εφαρμογής

Η εφαρμογή θα σας βοηθήσει στον έλεγχο του κλιματιστικού σας. Υπάρχει για iOS και Android smartphones. Σωρώστε την παρακάτω εικόνα QR για να την εγκαταστήσετε. Εναλλακτικά εγκαταστήστε τη από το Apple store ή το Google play, αναζητώντας την ως Smart Life



4



Προσθήκη νέας συσκευής clima@g

1. Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi
2. Ανοίξτε την εφαρμογή
3. Επιλέξτε "Search device"



5



Ρύθμιση WiFi

Εισάγετε τον κωδικό του WiFi και επιλέξτε "Search"



6



Αντιστοίχιση μοντέλου κλιματιστικού


Δώστε το κατάλληλο όνομα στη συσκευή σας (π.χ. Σαλάνι) και εισάγετε τον αρχικό κωδικό που είναι το «123456», κατόπιν επιλέξτε "Analyze your AC".



7



Στρέψτε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού προς αυτό και πιέστε το κουμπι ON/OFF. Αμέσως θα ξεκινήσει η ανάλυση από τη συσκευή και η αντιστοίχιση της με την εφαρμογή. Όταν τελειώσει η διαδικασία της ανάλυσης θα μπορέσετε ελέγχετε πλήρως το κλιματιστικό σας απο οπουδήποτε και να βρίσκεστε στο κόσμο.

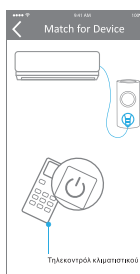

8



Οθόνη ελέγχου

- Ζητούμενη θερμοκρασία
- Εσωτερ. θερμοκρασία
- Κίνηση περσίδας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Ταχύτητα ανεμιστήρα
- Επιλογή θέρμανση/ψύξη



9



Οθόνη κατανάλωσης


- Συνολική κατανάλωση (kWh)
- Τρέχουσα κατανάλωση (W)
- Μηνιαίες καταναλώσεις (kWh)



10



Οθόνη έξυπνων ρυθμίσεων

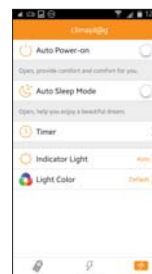

11



Συχνές ερωτήσεις

1. Τι γίνεται αν αποτύχει η ρύθμιση WiFi?
 - α. Ελέγξτε τη προφάδα συσκευής και router
 - β. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός ο κωδικός του WiFi
 - γ. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι στο δίκτυο WiFi
2. Τι κάνουμε αν αλλάξει το WiFi SSID ή ο κωδικός του?
 - Κάντε επαναφορά (reset) στις εργασιασικές ρυθμίσεις και εισάγετε το νέο δεδομένο.
3. Πως γίνεται επαναφορά στις εργασιασικές ρυθμίσεις?
 - Τοποθετούμε τη συσκευή στη πρίζα και πιέζουμε το πλήκτρο reset για περίπου 5 δευτ. αφήνουμε το πλήκτρο και το ενδεικτικό LED αναβοβλίνει κόκκινα για περί. 20 δευτ.
4. Τι κάνουμε αν αποτύχει η αντιστοίχιση του κλιματιστικού?
 - Βεβαιωθείτε ότι το router είναι στο internet, η κάνει επαναφορά (reset) και ξαναπροσπαθήστε.
5. Πως αλλάζει ο κωδικός της συσκευής?
 - Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε το και επιλέγουμε "Password".
6. Τι κάνουμε αν αντικαταστήσουμε το κλιματιστικό?
 - Κάντε επαναφορά (reset) στη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία αναγνώρισης (σελ. 7).
7. Πως προσθέτουμε και άλλο χρήστη για την ίδια συσκευή?
 - Απο την αρχική οθόνη στο τηλέφωνο του νέου χρήστη επιλέξτε το εικονίδιο πάνω δεξιά και επιλέξτε "Device configuration" κατόπιν εισάγετε το serial number και το κωδικό της συσκευής.
8. Πως επιλέγουμε "C°/F"?
 - Στην αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο στο άνω αριστερό άκρο και από το menu επιλέξτε Settings.

*Η εφαρμογή και η συσκευή είναι υπό συνεχή βελτίωση. Στο φυλλάδιο οι πληροφορίες για την εφαρμογή και τη συσκευή είναι ενδεικτικές. Υπάρχει πιθανότητα μικρών διαφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.climaplug.gr

12

